

当 社 製

デジタルオーディオプレーヤー

当社製FMトランスミッター内蔵デジタルオーディオプレーヤー (MP-E200、MP-E300)の電波をFM受信して、本機で音を楽しむことができます。

の音を聞く

1 POWER ON/STAND-BYを押して、電源を入れる


(または、リモコンの ON/STAND-BYを押す)

取扱説明書の22～23ページも併せてご覧ください。

2 iPodドックのフタを開き、MP3プレーヤー用アダプターをiPodドックに取り付ける

・iPod ドックへの取り付け方は、「iPod アダプターを取り付ける」を参照してください。

MP3プレーヤー用
アダプター
(MP-E200、
MP-E300専用)

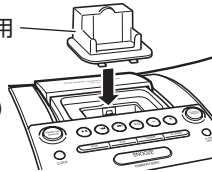

3 デジタルオーディオプレーヤーの電源を入れて、FMトランスミッターなどの設定を行い、再生モードにし音量調整をする

ご注意

・当社製デジタルオーディオプレーヤー側の音量調整をできるだけ最大音量近くまで上げてください。音量が低いと、ノイズが多くなります。
音がひずんだ場合は、音量調整をひずまない音量まで少し下げてください。
詳しくは、お使いの製品の取扱説明書をご覧ください。

よくお読み
ください


4 デジタルオーディオプレーヤーをドックに載せ、ヘッドホンコードをFMアンテナに近づける

ご注意

・デジタルオーディオプレーヤーに付属のヘッドホンコードが送信アンテナになります。
付属のMP3プレーヤー用アダプターを使って、本機へ取り付け、ヘッドホンコードを本機に付属のFMアンテナに近づけた状態でご使用ください。
ヘッドホンコードを本機のFMアンテナから離れた状態でお使いになると、十分に電波を受信することができません。

よくお読み
ください


デジタルオーディオ
プレーヤー
(MP-E200、
MP-E300)

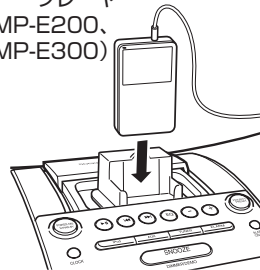

5 PRIORITY PRESETを押す

(または、リモコンのFUNCTIONを押す)


・デジタルオーディオプレーヤーの音が本機から出ます。

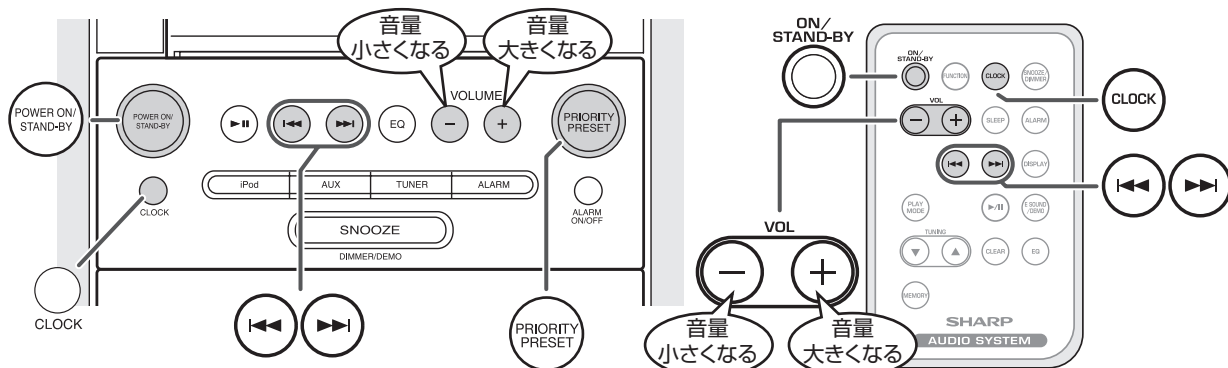

SHARP®

ドッキングオーディオシステム

ディー ケイ エイ
形 名 **DK-A1**

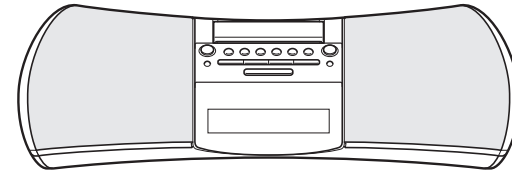

クイックガイド (操作早見表)



電源を入れる

POWER ON/STAND-BYを押すと、電源が入ります
もう一度押すと、電源が切れます
(リモコンの ON/STAND-BYを押しても、同じように操作ができます。)

時計を合わせる

1 POWER ON/STAND-BYを押して、電源を入れる

2 CLOCKを押す

3 12/24を押して、「12 時間」または「24 時間」表示を選び、CLOCKを押す

"12:00 AM" → 12時間表示 (12:00 AM - 11:59 PM)
"0:00 AM" → 12時間表示 (0:00 AM - 11:59 PM)
"0:00" → 24時間表示 (0:00 - 23:59)


4 12/24を押して、「時」を合わせ、CLOCKを押す

9:00 AM → 9:00 AM

5 12/24を押して、「分」を合わせ、CLOCKを押す

9:00 AM → 9:30 AM

ご注意 リモコンのボタン電池について
リモコンの中にはボタン電池が入っています。
はじめてお使いになるときは、保護シートを取り外してください。

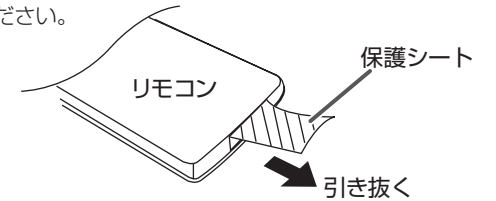

お知らせ

・リモコンでも同じように設定操作ができます。
・時計表示 (時刻の確認) のしかたについては、取扱説明書の16ページをご覧ください。

ご注意 持ち運びするときの注意

持ち運びするときは、左右両側のサブウーハー付近を持たないようにご注意ください。
指がサブウーハーに触れて、破損の原因となります。



サブウーハー

TCADHA007AWZZ 07P05-MA-NM
Printed in Malaysia

使用方法・お買い物相談など

【お客様相談センター】
0120 - 078 - 178

受付時間 月曜～土曜: 9:00～18:00
日曜・祝日: 9:00～17:00
(年末年始を除く)

修理のご相談など

【修理相談センター】
0570 - 02 - 4649
(沖縄・奄美地区を除く)

受付時間 月曜～土曜: 9:00～20:00
日曜・祝日: 9:00～18:00
(年末年始を除く)



ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】
<http://www.sharp.co.jp/support/>

※詳細は、取扱説明書34～37ページをご覧ください。

iPod の音を聞く


iPod アダプターを取り付ける

1 iPodドックのフタを開く

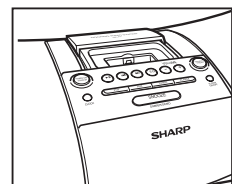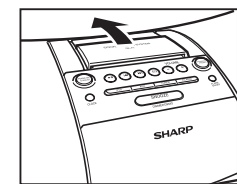

2 iPod アダプターを本機の iPod ドックに取り付ける

- お使いの iPod に合ったアダプターを取り付けてください。

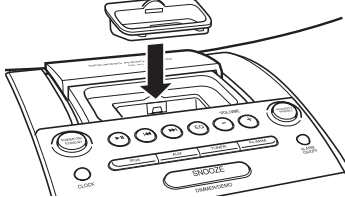


iPodアダプターのNo. →

iPod の音を聞く

1 を押して、電源を入れる (または、リモコンの を押す)

2 iPodドックのフタを開き、iPodをドックに取り付ける


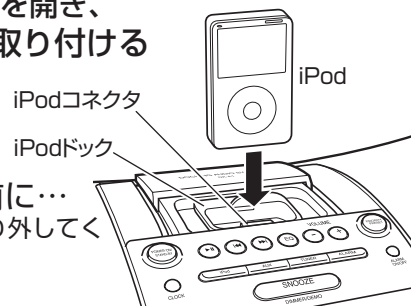


ドックに取り付ける前に… iPod の付属品はすべて取り外してください。

3 を押す (リモコンを使うときは、 をくり返し押して、iPod ファンクションを選ぶ)

4 を押す (または、リモコンの を押す)

- 再生が始まります。
- もう一度、 を押すと、一時停止します。

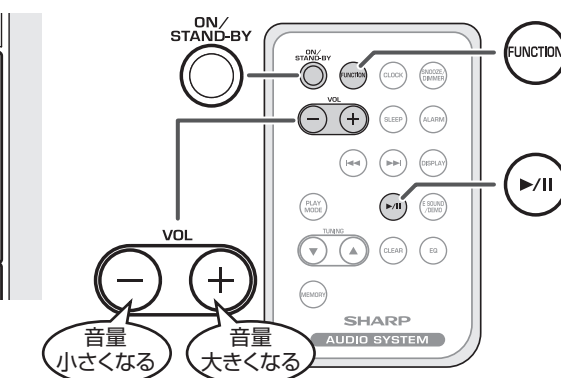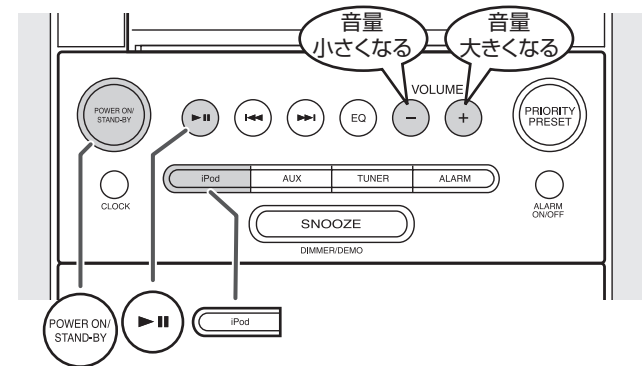

お知らせ iPod 充電機能

時計（時刻）を表示しているときや本機の電源が入っているときに、本機にiPodを取り付けるとiPodを充電することができます。

No.	iPod の名称 / 容量
3	iPod mini (容量：4GB、6GB)
4	4G iPod、U2 iPod (容量：20GB)
5	4G iPod (容量：40GB)
6	iPod photo、カラー U2 iPod (容量：20GB、30GB)
7	iPod photo (容量：40GB、60GB)
6	カラーディスプレイ搭載の iPod (容量：20GB)
7	カラーディスプレイ搭載の iPod (容量：60GB)
8	iPod nano (容量：2GB、4GB)
9	iPod (10/12/05 w/video) (容量：30GB)
10	iPod (10/12/05 w/video) (容量：60GB)

- 第2世代のiPod nanoのアダプターは付属していません。お使いの製品に同梱されていますアダプターをご使用ください。


ラジオ放送を聞く

はじめに： AM/FM用アンテナをそれぞれ接続してください。接続のしかたは、取扱説明書12ページをご覧ください。

1 を押して、電源を入れる (または、リモコンの を押す)

2 をくり返し押して、ラジオバンドを選ぶ

(リモコンを使うときは、 をくり返し押して、ラジオバンドを選ぶ)

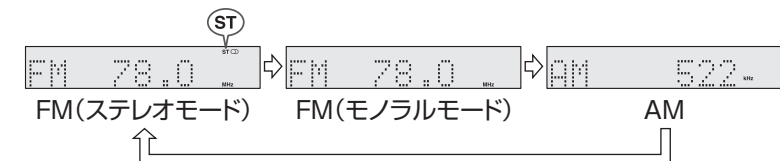

3 (リモコン) を押して、放送局を選ぶ

自動同調：ボタンを 0.5 秒以上押し続けて離すと、電波の強い放送局だけを選んで自動的に受信します。

自動同調を途中で止めたいときは、もう一度ボタンを押します。

手動同調：ボタンを小さく押し続けて、希望する放送局を受信します。


■アンテナを調整するには

FM放送

放送が最もよく聞こえる位置に、アンテナの先を画びょうなどで固定します。

AM放送

AM用ループアンテナで調整します。できるだけ本体から離れた位置で、方向を変えてください。

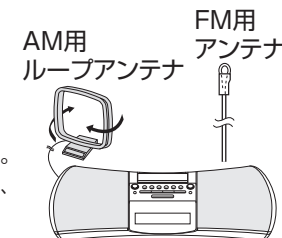

■FMステレオ放送を受信すると

FMステレオモードを選んでいるときに、FMステレオ放送を受信すると、“∞” が点灯します。



FMステレオ放送を受信しても電波が弱いと“∞” が点灯しません。FMモノラルモードに切り換えて受信すると、聞きやすくなります。

